

	Entretien de la machine	Doc n°	3.1.2
	<b>Nettoyage des caissons d'aspiration</b>	Version date	10/05/2022
		Temps estimé	5 min
		Page	1/4

**Objectif :** Nettoyage du boîtier pour optimiser l'aspiration durant la coupe

**Equipement de protection individuel exigé :**

**Dangers potentiels :**




**Equipement nécessaire :**

- Chiffons microfibres
- Aspirateur
- Lingettes nettoyantes

**Qualifications requises :**


Aucune

	Entretien de la machine	Doc n°	3.1.2
	<b>Nettoyage des caissons d'aspiration</b>	Version date	10/05/2022
		Temps estimé	5 min
		Page	2/4

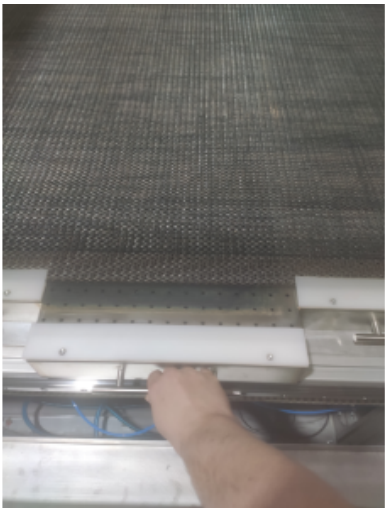
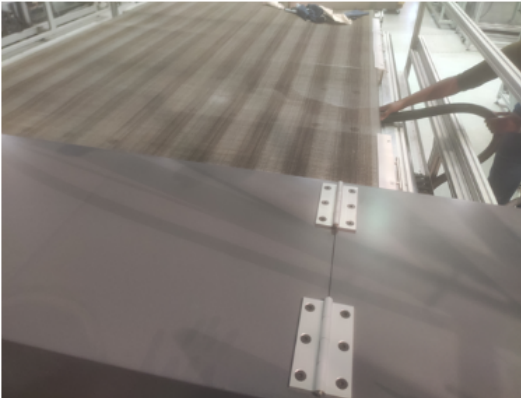
Etapes	Illustrations
<b>1. Eteindre la machine et retirer un par un les caissons (déplacer manuellement le pont laser pour prendre les caissons)</b>	
<b>2. Aspirer sous le tapis métallique avec un aspirateur</b>	
<b>3. Nettoyer les caissons avec un torchon microfibre et un agent nettoyant ultra dégraissant</b>	

	Entretien de la machine	Doc n°	3.1.2
	<b>Nettoyage des caissons d'aspiration</b>	Version date	10/05/2022
		Temps estimé	5 min
		Page	3/4


4. Vérifier visuellement après nettoyage les trous des caissons, les déboucher si nécessaire

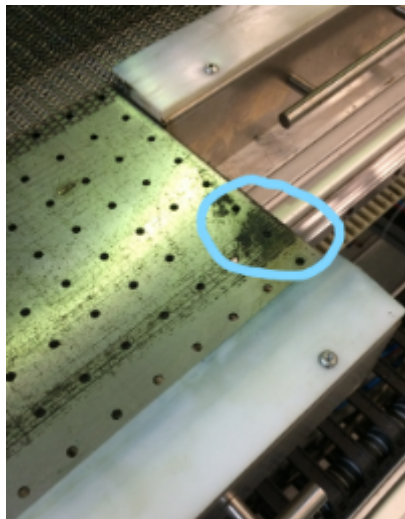

5. Remettre les caissons et vérifier que chaque caisson est dans la bonne position

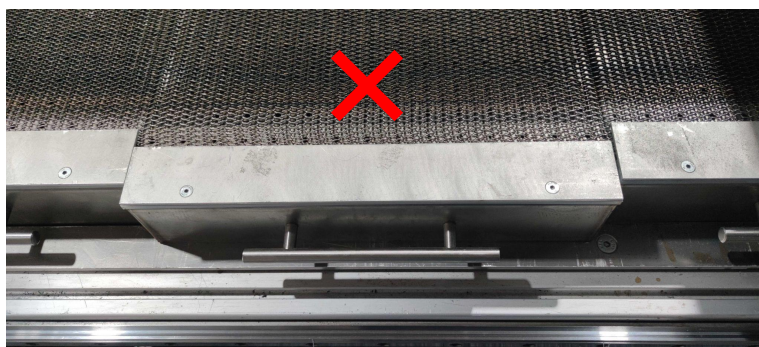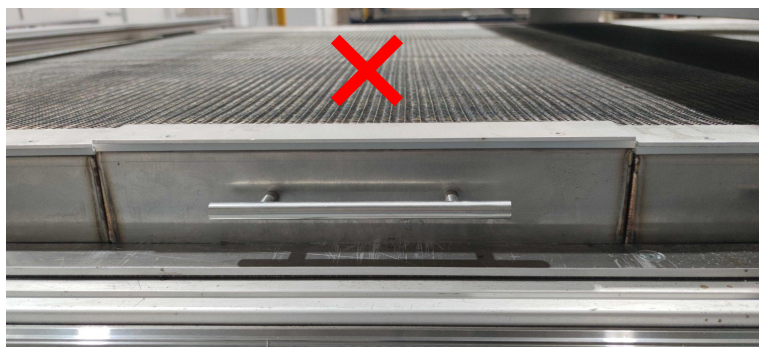

	Entretien de la machine	Doc n°	3.1.2
	<b>Nettoyage des caissons d'aspiration</b>	Version date	10/05/2022
		Temps estimé	5 min
		Page	4/4

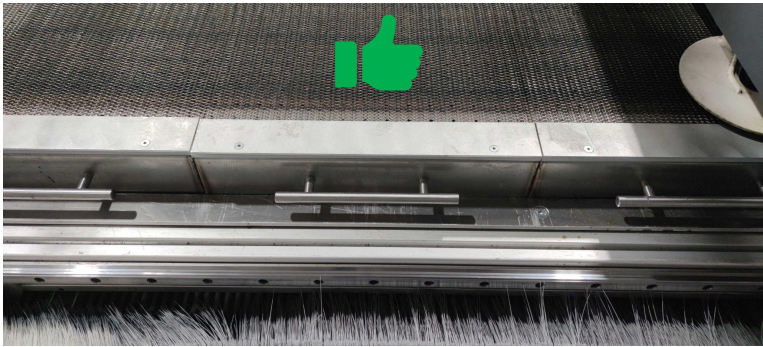	
--	--